

CLIMALINE DUO HEAT PAN

MONTAGEANVISNING

INNEHÅLL



- 1st dräneringstråg
- 1set upphängningskonsoler
- 1st trågadapter med låsskruv och packning
- 1st lågeffekts värmekabel (kit)
- 1st isolerad dräneringsslang med slangband (kit)



ClimaLine


Moment A – montage av konsoler för upphängning

Konsolen fästs i vibrationsdämparens undre gängstav. Skruva därför loss muttern på dämparens undersida (normalt M8 – 13mm nyckel). Trä upp konsolen och skruva fast muttern igen. Utför samma åtgärd på resterande tre dämpare.

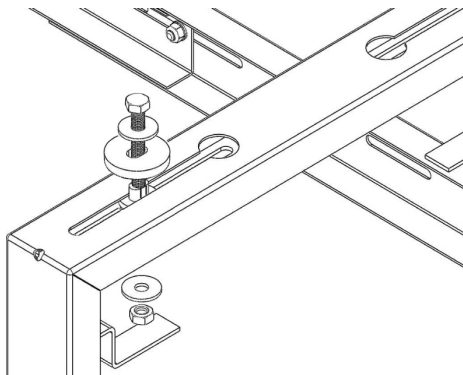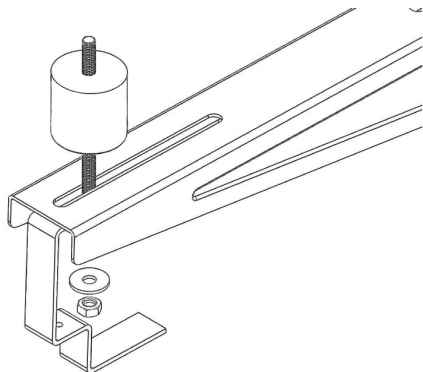

Moment B – montage av värmetråget i konsolerna

Skjut in tråget i konsolerna, lämpligt är att börja med den högra konsolen och skjuta över tråget till den vänstra. Se till att utloppet är i bakkant. Trågodaptern stoppas i från ovasidan och därefter skruvas låsskruven ifrån undersidan.

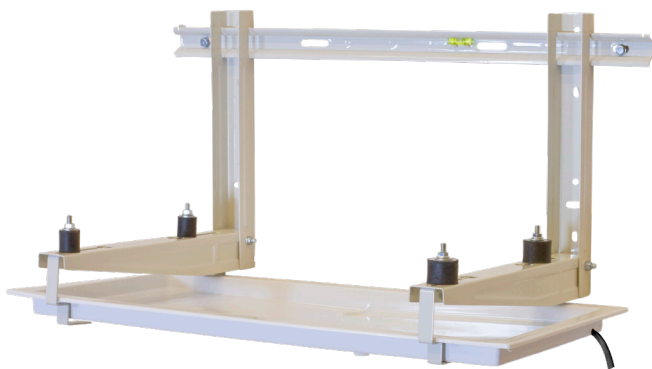


Moment **D** – montage av dräneringsslang & värmekabel (vid köp av kit)

1. Dra värmekabeln igenom trågadaptren.
2. Trä värmekabeln genom dräneringsslangen och för på slangen på trågadaptren, lås därefter fast slangen med en slangklämma. Tryck ned värmekabeln i de grå kabelklämmorna på trågets kant.



Montera de medföljande slangbanden. Dessa monteras med 400mm mellanrum med ett fall på ca 5°. Borra med 6mm borr. Tryck därefter fast dräneringsslangen i dessa slangband. Dräneringsslangen till dagvattenbrunn, t ex. stuprör, extern stenkista eller till lämpligt avlopp inne i fastigheten.

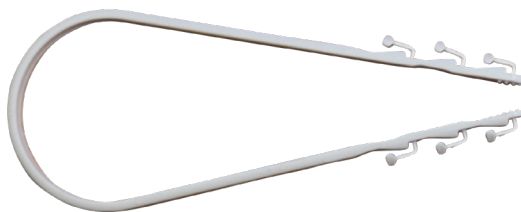

OBS: Ingen extra plugg behövs om du borrar i trä/betong/tegelvägg.

El information

F = inkommande fas	Brun
N = inkommande nolla	Blå
J = inkommande Jord	Grön/Gul

Max effekt modell ClimaLine Duo: 90w

Moment **F** – El-anslutning

Anslut anslutningskabeln till ett jordat vägguttag.
Lämplig säkring är 10A/220 - 240v/50Hz

Verktyg/utrustning:

13mm fast nyckel
Skruvdragare
Kabeldragare
Jordat utomhus-vägguttag, dubbelt