

MONTAGEANVISNING VIBRATIONSDÄMPARE


INNEHÅLL

- 1set avstämda vibrationsdämpare




Moment **A** – Montage av vibrationsdämpare

I förpackningen finns två tjocka och två smala vibrationsdämpare. De två tjocka ska sitta under fötterna vid utedelens kompressor sida (där enheten är som tyngst), de två smala ska sitta under fötterna vid utedelens kondensor sida (där enheten är som lättast).

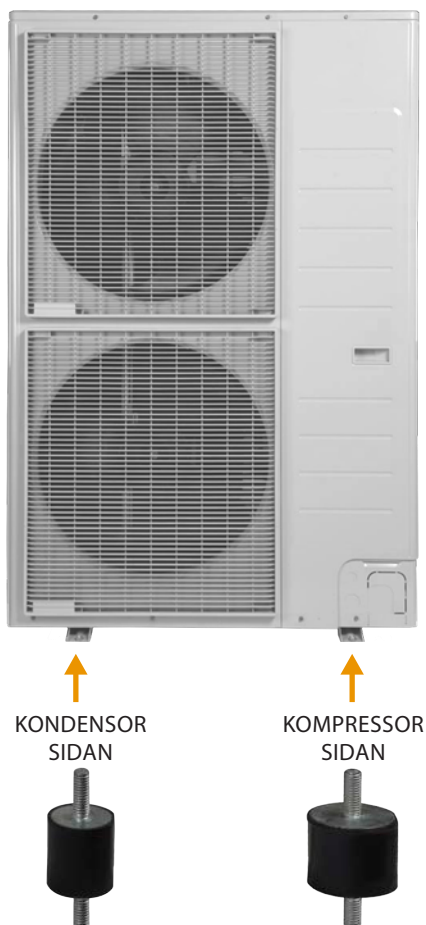

Moment B – Fäst dämparna i stativet

På undersidan fästs dämparna med bricka och mutter.

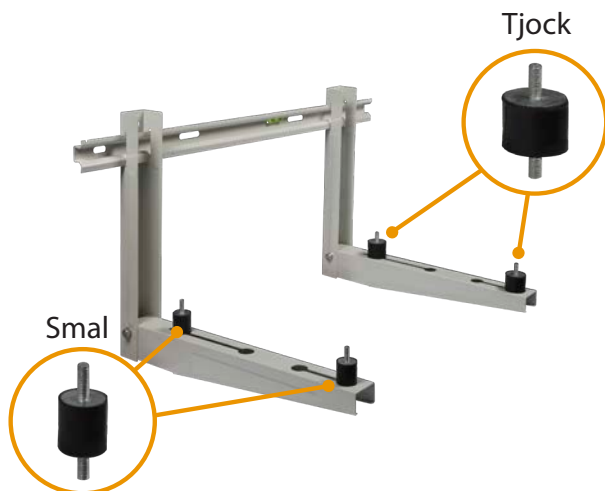

Moment C – Fäst utedelen i dämparna

På ovansidan fästs utedelens fötter i vibrationsdämparna med bricka och mutter.

OBS: Gummit ska inte vridas! Muttrarna dras med lätt moment, ca. 8Nm.

