PANCAKE 2 & 5 VÄRMETRÅG

MONTAGEANVISNING

INNEHÅLL

- 1st dräneringstråg
- 1set vibrationsdämpare
- 1st trågadapter med låsskruv och packning
  - 1st lågeffekts värmekabel (tillbehörskit)
  - 1st isolerad dräneringsslang med slangband (tillbehörskit)



ClimaLine

Moment A – Montage av vibrationsdämpare

VID NYINSTALLATION AV VÄRMEPUMP PÅ VÄGGFÄSTE/MARKSTATIV

Dräneringstråget behöver 30 - 40mm utrymme mellan stativ/fäste och värmepump. Börja därför med att fästa vibrationsdämparna i stativet/fästet där värmepumpens fötter ska stå. För ner den nedre gängstaven av vibrationsdämparen i stativet/fästet och spänn åt den med hjälp av en planbricka och en mutter - gör detta med samtliga vibrationsdämpare. VIKTIGT! De tjocka vibrationsdämparna ska monteras på stativ/fästets HÖGRA sida.



VID EFTERMONTERING PÅ BEFINTLIG VÄRMEPUMP PÅ VÄGGFÄSTE/MARKSTATIV

Demontera värmepumpens befintliga vibrationsdämpare och montera den nya vibrationsdämparen genom att föra ner den nedre gängstaven av vibrationsdämparen i stativet/fästet och spänn åt den med hjälp av en planbricka och en mutter, dra åt muttrarna måttligt. Gör detsamma med resterande vibrationsdämpare. Lås inte muttrarna på ovansidan förren tråget är placerat under värmepumpen.

Moment B – Fäst den raka trågadaptern

Innan du placerar dräneringstråget på stativet så fäst trågadaptern i tråget. VIKTIGT är att packningen är på OVANSIDAN av dräneringstråget. Spänn adaptern med låsskruven (med handkraft).


OBS: Om tråget har en trågadapter med en korg, se moment 'D'.



Moment C – Montage av värmetråget

VID NYINSTALLATION AV VÄRMEPUMP

Placera pancake mellan vibrationsdämparna på stativet/fästet eller på upphängningarna till markstativet, med trågadaptern bakåt och kabeln till höger.

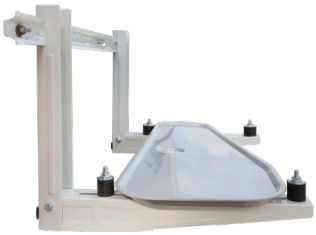

VID EFTERMONTERING PÅ BEFINTLIG VÄRMEPUMP

Innan du låser muttrarna på de främre vibrationsdämparna så placera dräneringstråget under pumpen genom att lätt luta pumpen bakåt och på så sätt öppna upp tillräckligt med plats för att föra in tråget framifrån.



Moment D – montage av trågadapter & dräneringskit (tillval)




MONTAGE MED DEN RAKA ADAPTERN

1. Dra värmekabeln igenom trågadaptern (monterad på tråget).
2. Trä värmekabeln genom dräneringsslangen (lättast med dragvajer) och för på slangen på trågadaptern, lås därefter fast slangen med en låsklämma. Fäst värmekabeln i trågets kabelfästen, som det visas på bilden.



MONTAGE MED ADAPTERN MED LÖVKORG

1. Dra skyddshylsan till värmekabelns termostat.
2. Dra värmekabeln genom adapterns nedre del. Tryck in skyddshylsan i adaptern.
3. Trä värmekabeln genom dräneringsslangen (lättast med dragvajer) och för på slangen på trågadaptern, lås därefter fast slangen med en låsklämma. Fäst värmekabeln i trågets kabelfästen, som det visas på bilden.
4. Placera korgen med gummipackningen genom trågets utloppshål. Håll adapterns nedre del under utloppet och skruva ihop de två adapterdelarna.

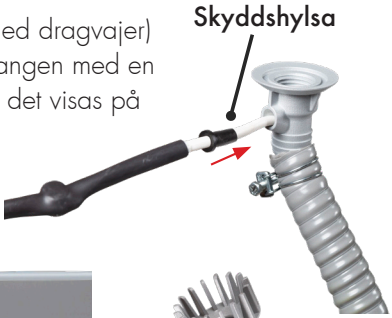







FÄSTNING AV DRÄNERINGSSLANGEN I VÄGG / MARK

Montera de medföljande slangbanden. Dessa monteras med max 400mm mellanrum med ett fall på ca 5°. Borra med 6mm borr. Tryck därefter fast dräneringsslangen i dessa slangband. Dräneringsslangen till dagvattenbrunn, tex stuprör, extern stenkista eller till lämpligt avlopp inne i fastigheten.

Slangband:
OBS: Ingen extra plugg behövs om du borrar i trä/betong/tegelvägg.

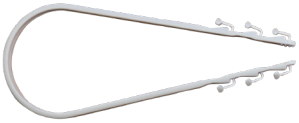

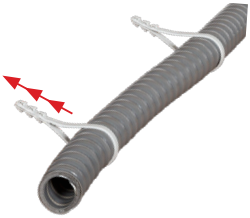

VID NYINSTALLATION AV VÄRMEPUMP



Moment E – Montera värmepump

Montera nu utedelen på vibrationsdämparna genom att föra värmepumpens fötters hål till vibrationsdämparnas gängstavar.
När pumpen har placerats så spänn fast den i vibrationsdämparna med planbrickor och muttrar.

● Centrera med värmetrågets bakre vänster hörn.

Känn gärna efter på pumpens undersida så att samtliga dräneringshål täcks utav tråget när det lagts på plats!



KONTROLLERA SÅ STATIV/FÄSTE ÄR I VÅG

Moment F – El-anslutning

Anslut anslutningskabeln till ett jordat vägguttag.
Lämplig säkring är 10A/220 - 240v/50Hz

Verktyg/utrustning:
13mm fast nyckel
Skruvdragare
Kabeldragare
Jordat utomhus-vägguttag, dubbelt

OBESVARADE FRÅGOR?
SPANA IN VÅR FAQ SIDA